

INDUSTRIA ARGENTINA


SEÑALIZADOR + LUZ DE EMERGENCIA TODO EN UNO

Tecnología LED de Alta Luminosidad

GARANTÍA 2 AÑOS



+

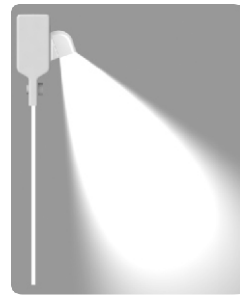

atomlux

MODELO: 9905L+LUZ
MANUAL DE USO

FABRICA Y GARANTIZA
atomlux S.R.L

SEÑALIZADOR PERMANENTE

LUZ DE EMERGENCIA NO PERMANENTE



INTRODUCCIÓN

El SEÑALIZADOR LED + LUZ DE EMERGENCIA ATOMLUX ha sido desarrollado con la nueva tecnología "LED de Alta Luminosidad". Es de tipo Autónomo-Permanente con batería incorporada. Está diseñado para señalar salidas y vías de escape de manera segura y a la vez elegante. También es apto para señalética y publicidad.

Con el suministro de energía eléctrica normal, el panel luminoso permanecerá continuamente iluminado y los reflectores frontales LED permanecerán apagados. Durante un apagón además de mantenerse encendido el panel luminoso, se encenderán los reflectores frontales LED con una autonomía de más de 120 minutos. Puede ser fijado en diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, colgado de los extremos, de un caño o a cielorraso.


INSTALACIÓN

A - Montaje de las escuadras / Accesorios para cielorraso:

Para instalar el Señalizador, primero monte las *escuadras* o los *accesorios para fijación a cielorraso* provistos, de acuerdo a la posición de montaje elegida, según se puede observar en el punto "B" siguiente.


Cada *escuadra* o *accesorio para fijar a cielorraso* debe montarse, con un tornillo "PARKER N° 7 x 1/2", sobre cada uno de los frenos plásticos que se encuentran en la cara superior del señalizador, tal como se muestra en la figura de la derecha.

Antes de apretar los tornillos mencionados, desplace las *escuadras* o *accesorio para fijar a cielorraso* con los frenos a lo largo del señalizador hasta la posición deseada y apriete los tornillos.

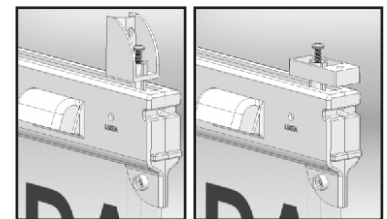

B - Fijación:

- 1) *Perpendicular a la pared (en voladizo)*: Fije el Señalizador desde el extremo por donde está el cable de alimentación por medio de un tornillo, tal como muestra la Figura B.1.
- 2) *Paralelo a la pared*: Fije el Señalizador a la pared por medio de dos *escuadras*, utilizando tornillos, tal como se muestra en la Figura B.2.
- 3) *Colgado de los extremos*: Coloque las dos *escuadras* en los extremos del señalizador y cuélguelo por medio de cuerdas o cadenas (no provistas), tal como muestra la Figura B.3.
- 4) *Colgado por medio de un Caño*: Haga un orificio de 5mm de diámetro a 20mm del extremo de un caño de electricidad de 5/8" o 3/4". Luego coloque las dos *escuadras* enfrentadas abrazando al caño, fijando este a las *escuadras* con un tornillo y una tuerca de 5/32". Ver Figura B.4.
- 5) *Fijado al cielorraso*: Fije el señalizador por medio de los dos *accesorios para fijación a cielorraso* utilizando tornillos, tal como se muestra en la Figura B.5.

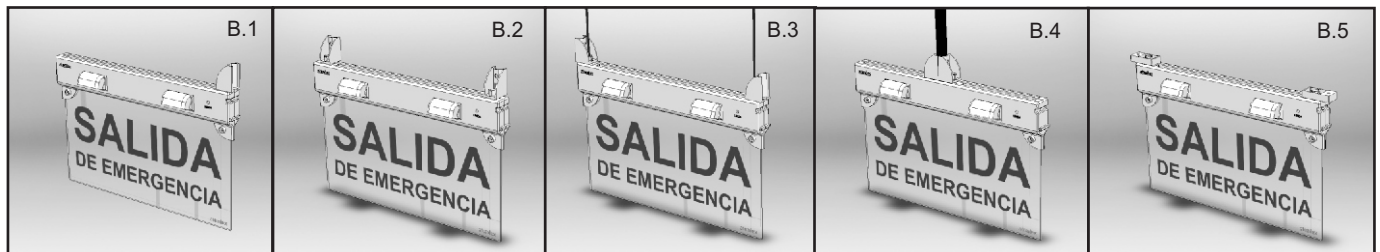

C - Conexión Eléctrica:

El Señalizador 9905L+LUZ se provee con un cable de alimentación bipolar envainado ya conectado dentro del Señalizador (no removible). La conexión a la red de energía eléctrica fija debe realizarse empalmando y aislando adecuadamente cada uno de los dos conductores de dicho cable de alimentación según el siguiente procedimiento: Empalme y aisle con cinta aisladora cada uno de los conductores del cable de alimentación del Señalizador a una línea de energía NO INTERRUMPIBLE intercalando un pulsador NC (normalmente cerrado), siguiendo el Esquema de Conexión de la derecha.


NOTA: Línea de energía No Interrumpible es aquella línea que bajo ningún motivo será interrumpida, salvo corte de energía general.

Verifique que luego de la conexión, está encendido el Panel Luminoso y el LED "LINEA" y los reflectores frontales permanecen apagados.

El Señalizador permanecerá siempre encendido con o sin el suministro de energía eléctrica. Cuando se produzca un corte de energía, además del señalizador se encenderán los reflectores frontales LED hasta que se agote la carga de la batería.


Simulación de un corte de energía: Mantenga presionado el Pulsador NC; el panel luminoso debe continuar iluminado, se encenderán los reflectores frontales y se debe apagar el LED "LINEA".

ESQUEMA DE CONEXION:

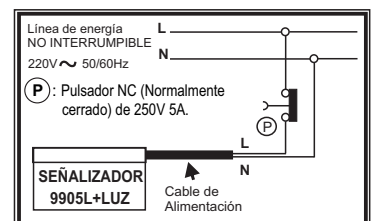

PICTOGRAMAS ESTANDARES DISPONIBLES:

Simple Faz
Letras y/o figuras verdes sobre fondo transparente (excepto MATAFUEGOS)

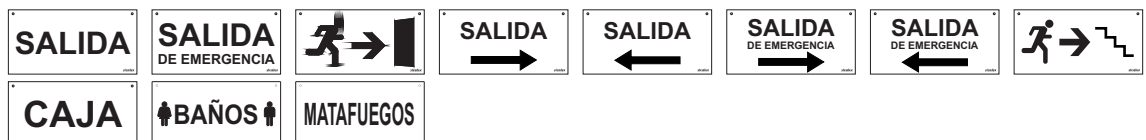

(Sólo letras rojas)

SERVICIO POSVENTA atomlux

Av Rodríguez Peña 4069, B1650IRE, San Martín, Pcia. Buenos Aires; Argentina

Tel. (011) 4753-7994

Tel/Fax (011) 4755-1366

Web Site: www.atomlux.com.ar

E-mail: servicioposventa@atomlux.com.ar

ESPECIFICACIONES	
MODELO	9905L+LUZ
Señalizador, tipo	Autónomo Permanente
Tensión y frecuencia de alimentación de la red de suministro eléctrico	220VCA ~ 50/60Hz
Potencia e intensidad de corriente nominal de alimentación @ 220 VCA 50Hz	3W, 0.20A
Aislación de protección	Clase II
Panel luminoso	Simple faz
Fuente luminosa (No reemplazable por el usuario)	Diodos Emisores de Luz (LED) de Alta Luminosidad Blancos
Flujo luminoso nominal (Señalizador)	10 lm
Flujo luminoso nominal (Luz de emergencia)	20 lm
Batería (No reemplazable); Expectativa de vida 4 años.	3.6VCC 400mAh selladas recargables de Níquel-Cadmio
Tiempo aproximado de autonomía (Con batería plenamente cargada)	Mayor a 120 minutos
Tiempo de recarga aproximado de la batería	12 horas
Dimensiones (Sin elementos de sujeción)	Ancho x Alto x profundidad 354 mm x 225 mm x 50 mm
Dimensiones del Panel Luminoso de acrílico	Ancho x Alto 340 mm x 170 mm
Peso Neto	475g
Accesorios suministrados para fijación	2 Escuadras, 2 Frenos, 2 Accesorios para fijación a cielorraso
Tipo de Superficie de Montaje	Apto para Superficie Normalmente inflamable
Temperatura ambiente nominal máxima ta	40°C
Tipo de uso	Interior

PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

- Una vez conectado a la red de energía, permita que la batería se recargue durante 24 horas, antes de operarlo por primera vez.
- La batería utilizada por este equipo es de Níquel Cadmio libre de mantenimiento.
- Los LEDs, la batería y los componentes internos son no reemplazables por el usuario. No desarme el equipo por ningún motivo. No tocar el circuito electrónico y sus componentes. En caso de falla recurra al Servicio Posventa Atomlux.
- Cuando la luminaria no cumpla más con el tiempo de autonomía nominal de operación será necesario reemplazar la batería. Esta tarea debe ser realizada por personal autorizado por Atomlux. Cuando se realice el cambio el equipo debe ser desconectado de la red de energía.
- En el caso de daños del cordón de alimentación, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante o servicio técnico autorizado.
- Este señalizador debe estar conectado a una línea de alimentación No-Interrumpible; y debe estar protegida de una desconexión no autorizada.
- Proteja este equipo de los golpes, del sol directo, de la humedad, de salpicaduras y del goteo.
- Para usar sólo en interiores y Ta: 40°C.

Certificado de Garantía

ATOMLUX S.R.L. garantiza al comprador original, que este Producto adquirido (en adelante "EQUIPO"), funcionará de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Manual de Uso adjunto, dentro de las siguientes condiciones:

- La presente garantía cubre al equipo contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. El tiempo de cobertura de esta garantía comienza desde la fecha de factura de venta al consumidor.
 - Tiempos de cobertura:
 - 2 años para el equipo, excepto sus baterías y/o lámparas (si el equipo los tuviera).
 - 1 año para las baterías; condicionado a verificación técnica en el Servicio Posventa Atomlux acerca del buen uso, y que se haya mantenido al equipo conectado permanentemente a la red de energía.
 - Esta garantía no ampara defectos originados por:
 - Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como sobretensiones, muy bajas tensiones, cortocircuitos, falta de conexión a tierra.
 - Conexión, instalación y uso de este EQUIPO no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - Golpes, maltratos, accidentes de cualquier naturaleza u origen y/o modificaciones no autorizadas efectuadas en el EQUIPO, que pudieran perjudicar, a juicio de **ATOMLUX S.R.L.**, su buen funcionamiento.
 - Mal uso de las baterías; por ejemplo: Falta de carga (equipo desconectado de la red de energía) por lapsos mayores a un mes.
 - En el caso que el EQUIPO no funcionara de acuerdo a las especificaciones en cualquier momento durante el período de garantía, **ATOMLUX S.R.L.**, a su sola opción reparará o reemplazará dicho EQUIPO sin ningún cargo adicional. La garantía quedará cumplida tanto mediante la entrega de piezas nuevas de recambio como de piezas reacondicionadas a nuevo. Todos los productos o partes reemplazadas pasarán a la propiedad de **ATOMLUX S.R.L.**
 - En caso de tener que hacer uso de esta garantía, ésta será realizada en el **Servicio Posventa Atomlux** o distribuidor autorizado sin costo para el cliente; siempre que no se detecten irregularidades en la instalación o en el uso del equipamiento. Para que la garantía sea válida es indispensable que el envío del equipo sea acompañado de la copia de la factura de compra con la fecha, firma y sello de la casa vendedora.
 - El Flete y seguro al Servicio Posventa corren por cuenta de quién emite la garantía.
 - ATOMLUX S.R.L.**, efectivizará esta garantía dentro del plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien fabricado con algunos componentes importados y en caso de no contar con los mismos, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
 - Las condiciones de instalación y operación necesarias del EQUIPO, para su correcto funcionamiento, se encuentran indicadas en el Manual de Uso.
 - Los repuestos legítimos, que a criterio de **ATOMLUX S.R.L.**, no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en el **Servicio Posventa Atomlux**, de acuerdo con listas de precios oficiales de **ATOMLUX S.R.L.** y según la disponibilidad de stock.
 - ATOMLUX S.R.L.** no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se pueden ocasionar a terceros. En ningún caso **ATOMLUX S.R.L.** será responsable respecto del comprador o de cualquier otra parte por cualquier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso del EQUIPO, aún cuando **ATOMLUX S.R.L.** o un distribuidor autorizado haya sido advertido de la posibilidad de tal daño o de la posibilidad de reclamo por cualquier tercero.
- En ningún caso la responsabilidad de **ATOMLUX S.R.L.** respecto del comprador o de cualquier otra parte (como eventual consecuencia de un reclamo fundado en contrato o en obligaciones extracontractuales) podrá exceder un monto total equivalente al precio de compra del EQUIPO

Fabrica y Garantiza: **atomlux** s.r.l.

Servicio Posventa Atomlux : Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín, Prov. Buenos Aires; Argentina
Tel.: 011-4753-7994 - Tel. / Fax: 011-4755-1366. De Lunes a Viernes de 8 a 17hs.

Para ser completado por la casa vendedora

Modelo:.....N° Serie:.....	SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA
Adquirido en:.....	
Domicilio:.....	
Fecha de compra:...../...../.....	
Factura N°:.....	
Nombre del Comprador:.....	

Para su mejor atención recorte el talón de registro que acompaña a este certificado de garantía y remítalo dentro de los 30 días hábiles a **ATOMLUX S.R.L.**, Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín, Prov. Buenos Aires; Argentina.

TALON DE REGISTRO

DATOS DE LA CASA VENDEDORA	DATOS DEL COMPRADOR
Modelo:.....N° Serie:.....	Apellido y Nombres:.....
Adquirido en:.....
Domicilio:.....	Domicilio:.....
Localidad:.....	Localidad:.....C.P.
Fecha de Compra:...../...../..... Factura N°:.....	Teléfono:.....