MANUAL DE USO

PROTECTOR DE TENSIÓN CON ESTACIÓN DE CARGA USB

atomlux

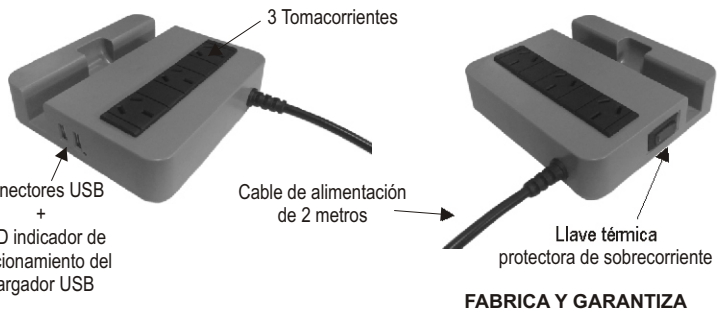

MODELO R2200USB

GARANTIA: 2 AÑOS

FABRICA Y GARANTIZA
atomlux s.r.l.

INTRODUCCION

Atomlux SRL, empresa líder en el mercado desde 1970, le brinda todos sus años de experiencia a través de este PROTECTOR DE TENSIÓN CON ESTACION DE CARGA USB. Es compacto, totalmente automático, de alta calidad y tecnología y muy fácil de usar. Este producto **atomlux** es ideal para cargar celulares, tablets, cámaras fotográficas y demas dispositivos móviles, así como también podrá conectar a los tomacorrientes los cargadores de notebooks, netbooks, etc .

CUALIDADES

- ❖ 3 Tomacorrientes 220VCA 10A
- ❖ Cargador USB con dos salidas 5VCC, 2A en total.
- ❖ Llave térmica protectora de sobrecorriente 10A
- ❖ Protector contra picos de tensión
- ❖ LED indicador del funcionamiento del cargador
- ❖ Alojamiento para carga de celulares y tablets
- ❖ Cable de alimentación de 2 metros

PRECAUCIONES

- ♦ El PROTECTOR DE TENSIÓN CON ESTACIÓN DE CARGA USB contiene en su interior tensiones potencialmente peligrosas. No lo desarme por ningún motivo.
- ♦ En caso de que fuera necesario efectuar una reparación consulte con el **"Servicio Posventa atomlux".**
- ♦ No exceda el rango de potencia permitido por este equipo. Para ello tenga en cuenta de conectar sólo cargas que no superen la capacidad máxima (indicada en las "Especificaciones" de este manual).
- ♦ Verifique que la instalación eléctrica posea una efectiva conexión a Tierra en el tomacorriente en donde va a enchufar el equipo .
- ♦ Proteja el equipo de los golpes, de los rayos del sol y fuentes de calor, humedad, salpicaduras y del goteo.
- ♦ El equipo debe conectarse a un tomacorriente que esté instalado cerca del equipo y que sea de fácil acceso

REPOSICIÓN DE LA LLAVE TÉRMICA PROTECTORA DE SOBRECORRIENTE

En caso de que haya saltado la llave térmica protectora de sobrecorriente espere un minuto y antes de reponerla a su posición de encendido (RESET) verifique que el valor de tensión de la linea se encuentra dentro del rango permitido (indicado en las "Especificaciones" de este manual).
Luego verifique que no haya sobrecarga en el PROTECTOR DE TENSIÓN CON ESTACIÓN DE CARGA USB. Para averiguarlo desconecte todas las cargas, reponga la llave térmica protectora de sobrecorriente a la posición de encendido (RESET) y conectelas una a una.

ACERCA DEL TOMACORRIENTE DE ALIMENTACIÓN

El PROTECTOR DE TENSIÓN CON ESTACIÓN DE CARGA USB debe conectarse a un tomacorriente que esté instalado cerca del equipo y que sea de fácil acceso. Verifique que la tensión de la línea sea 220VCA y que el tomacorriente esté correctamente conectado de acuerdo a la norma IRAM 2071, como se indica a continuación:

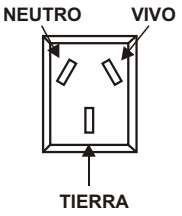

1- El conductor "TIERRA" al terminal inferior central
2- El conductor "NEUTRO" al terminal de la izquierda
3- El conductor "VIVO" (FASE o LINEA) al terminal de la derecha.

Para su mejor atención recorte el talón de registro que acompaña a este certificado de garantía y remítalo dentro de los 30 días hábiles a ATOMLUX S.R.L., Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE, San Martín, Prov. Buenos Aires Argentina.

TALON DE REGISTRO

Modelo..... Nº Serie .....

DATOS DE LA CASA VENDEDORA

Adquirido en: .....

Domicilio: .....

Localidad: .....

Fecha Compra...../...../..... Factura Nº: .....

DATOS DEL COMPRADOR

Apellido y Nombres: ..... Domicilio: .....
.....

Localidad: .....

C.P .....

Teléfono: .....

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

1. Asegúrese de que su PROTECTOR DE TENSIÓN CON ESTACIÓN DE CARGA USB estuvo correctamente embalado cuando lo recibió.
2. Apague los equipos a conectar antes de instalar el PROTECTOR DE TENSIÓN CON ESTACIÓN DE CARGA USB.
3. Conecte su PROTECTOR DE TENSIÓN CON ESTACIÓN DE CARGA USB con la red de energía por medio del cable de alimentación.
4. Conecte el dispositivo que desee cargar al conector USB del equipo.
5. Asegúrese que la carga que ha conectado no exceda la capacidad máxima de este último, de acuerdo a la tabla de especificaciones de este manual.
6. Encienda la llave térmica protectora de sobrecorriente del PROTECTOR DE TENSIÓN CON ESTACIÓN DE CARGA USB. La llave y el LED azul del cargador USB se iluminarán.

ESPECIFICACIONES

MODELO		R2200USB
ENTRADA	Tensión nominal y frecuencia	220VCA~; 50 Hz
CARGADOR USB	Cantidad de Puertos: 2	5VCC ⎓ Total: 2A
SALIDA	Carga máxima total admitida en los tomacorrientes	10A
PROTECCIONES	Contra sobrecarga	Interruptor térmico; 10A
INDICADORES	LED Azul	De normal funcionamiento del cargador
CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACION	Temperatura	0°C a 40°C
	Humedad relativa	0 a 95%
DIMENSIONES		Largo: 137 mm; Ancho: 150 mm; Alto: 39 mm
PESO NETO		0,340 Kg

Certificado de Garantía

ATOMLUX S.R.L. garantiza al comprador original, que este Producto adquirido (en adelante "EQUIPO"), funcionará de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Manual de Uso adjunto, dentro de las siguientes condiciones:

1) La presente garantía cubre al equipo contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. El tiempo de cobertura de esta garantía comienza desde la fecha de factura de venta al consumidor.
2) Tiempos de cobertura:
   a) 2 años para el equipo, excepto sus baterías y/o lámparas (si el equipo los tuviera).
   b) 1 año para las baterías; condicionado a verificación técnica en el Servicio Posventa Atomlux acerca del buen uso, y que se haya mantenido al equipo conectado permanentemente a la red de energía.
3) Esta garantía no ampara defectos originados por:
   a) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como sobretensiones, muy bajas tensiones, cortocircuitos, falta de conexión a tierra.
   b) Conexión, instalación y uso de este EQUIPO no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
   c) Golpes, maltratos, accidentes de cualquier naturaleza u origen y/o modificaciones no autorizadas efectuadas en el EQUIPO, que pudieran perjudicar, a juicio de **ATOMLUX S.R.L.**, su buen funcionamiento.
   D) Mal uso de las baterías; por ejemplo: Falta de carga (equipo desconectado de la red de energía) por lapsos mayores a un mes.
4) En el caso que el EQUIPO no funcionara de acuerdo a las especificaciones en cualquier momento durante el período de garantía, **ATOMLUX S.R.L.**, a su sola opción reparará o reemplazará dicho EQUIPO sin ningún cargo adicional. La garantía quedará cumplida tanto mediante la entrega de piezas nuevas de recambio como de piezas reacondicionadas a nuevo. Todos los productos o partes reemplazadas pasarán a la propiedad de **ATOMLUX S.R.L.**
5) En caso de tener que hacer uso de esta garantía, ésta será realizada en el **Servicio Posventa Atomlux** o distribuidor autorizado sin costo para el cliente; siempre que no se detecten irregularidades en la instalación o en el uso del equipamiento. Para que la garantía sea válida es indispensable que el envío del equipo sea acompañado de la copia de la factura de compra con la fecha, firma y sello de la casa vendedora.
6) El Flete y seguro al Servicio Posventa corren por cuenta de quién emite la garantía.
7) **ATOMLUX S.R.L.**, efectivizará esta garantía dentro del plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien fabricado con algunos componentes importados y en caso de no contar con los mismos, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
8) Las condiciones de instalación y operación necesarias del EQUIPO, para su correcto funcionamiento, se encuentran indicadas en el Manual de Uso.
9) Los repuestos legítimos, que a criterio de **ATOMLUX S.R.L.**, no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en el **Servicio Posventa Atomlux**, de acuerdo con listas de precios oficiales de **ATOMLUX S.R.L.** y según la disponibilidad de stock.
10) **ATOMLUX S.R.L.** no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se pueden ocasionar a terceros. En ningún caso **ATOMLUX S.R.L.** será responsable respecto del comprador o de cualquier otra parte por cualquier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso del EQUIPO, aún cuando **ATOMLUX S.R.L.** o un distribuidor autorizado haya sido advertido de la posibilidad de tal daño o de la posibilidad de reclamo por cualquier tercero.
    En ningún caso la responsabilidad de **ATOMLUX S.R.L.** respecto del comprador o de cualquier otra parte (como eventual consecuencia de un reclamo fundado en contrato o en obligaciones extracontractuales) podrá exceder un monto total equivalente al precio de compra del EQUIPO.

Fabrica y Garantiza:

atomlux s.r.l.

Servicio Posventa Atomlux : Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín,
Prov. Buenos Aires; Argentina.
Tel.: 011-4753-7994 - Tel./Fax: 011-4755-1366.
Website: www.atomlux.com.ar;
E-mail: servicioposventa@atomlux.com.ar

SERVICIO POSVENTA atomlux

Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín, Pcia. Bs. As., Argentina
Tel. (5411) 4753-7994 – Tel/Fax (5411) 4755-1366
Web Site: www.atomlux.com.ar E-mail: servicioposventa@atomlux.com.ar